

4K対応STB ソフトウェアバージョンアップ手順書

ダウンロード、バージョンアップ作業に必要な時間は60分程度です

ソフトウェアのバージョンを確認する

ソフトウェアバージョンの確認

①STBの電源をオンにする


②リモコンの「メニュー」ボタンを押す



3. リモコンの矢印ボタンを操作し、「設定する」の中の「設置設定」を選択して「決定」ボタンを押す




④「設置設定」画面が表示されたら
▽矢印ボタンを複数回押すと、
右の画面になるので「ソフトウェア
バージョン情報」を選択して「決定」
ボタンを押す

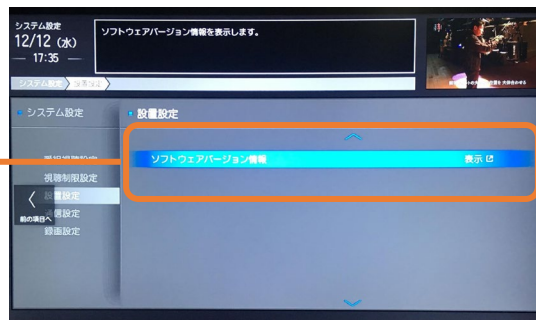

⑤「ソフトウェアバージョン情報」が
「Version : 34-1.95」以外
になっていることを確認する

**「Version : 34-1.95」になっている場合は
既にバージョンアップ済みとなっております。
以下の操作の必要はございません。**

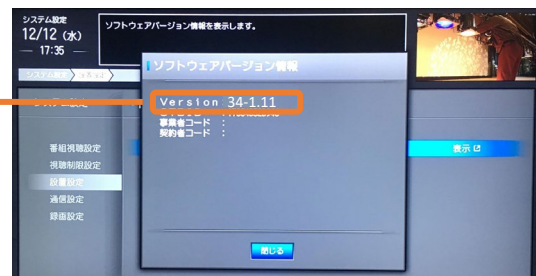

⑥リモコンの「戻る」ボタンを複数回押すと、
通常の放送画面に戻ります




2 BSデジタル放送を視聴する

- ①リモコンの「BS」ボタンを押す
- ②リモコンの「3」ボタンを押す
- ③「NHK BSプレミアム」(103ch)が選局されたことを確認し、そのまま**5分以上**視聴する



3 STBの電源をオフにする

- ①リモコンの「電源」ボタンを押し、電源オフ  の状態にする




4 ソフトウェアのダウンロードとバージョンアップ

ダウンロードが自動的に始まり、開始するとSTBのディスプレイ部の表示が以下の様に変化します。

- ① 『 』 消灯
- ② 『 BOOT 』
- ③ 『 - 』 点滅
- ④ 『 』 消灯
- ⑤ 『 BOOT 』
- ⑥ 『 12:00 』 時計表示

バージョンアップが終了すると、ディスプレイ部は時計表示になります。

※ダウンロードとバージョンアップには、約60分程度かかります。また、システム構成によってダウンロードに要する時間は異なります。

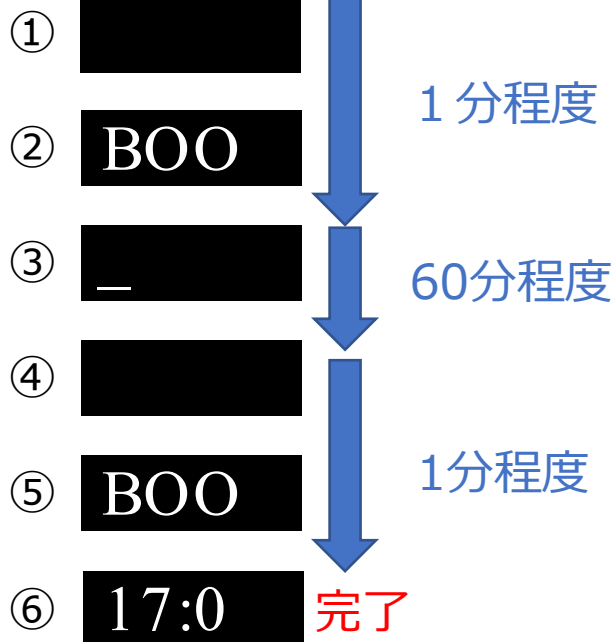

ご注意事項

- 電源をオフにしてもダウンロードが開始されない場合は、2の手順から再度お試しください。
- 150分以内に録画/視聴予約がある場合はダウンロードは開始されません。
- ダウンロード実行中に電源オンすると、ダウンロードが中断されます。
- ダウンロードが中断されても再度電源をオフにすると、ダウンロードが開始されます。

5

ソフトウェアバージョンの確認


- ①STBの電源をオンにする
- ②リモコンの「メニュー」ボタンを押す



3. リモコンの矢印ボタンを操作し、「設定する」の中の「設置設定」を選択して「決定」ボタンを押す




- ④「設置設定」画面が表示されたら
▽矢印ボタンを複数回押すと、
右の画面になるので「ソフトウェア
バージョン情報」を選択して「決定」
ボタンを押す

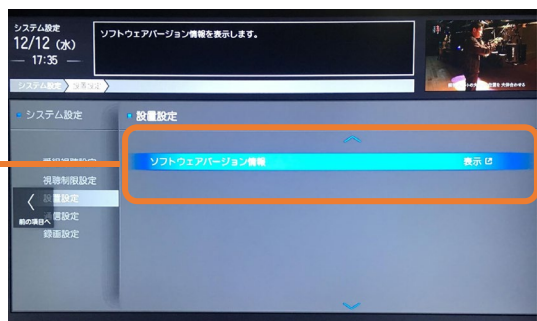

- ⑤「ソフトウェアバージョン情報」が
「Version : 34-1.95」になっていること
を確認する

**「Version : 34-1.95」になっていない場合は
バージョンアップが完了しておりません。
再度2ページの操作をお試しください。**

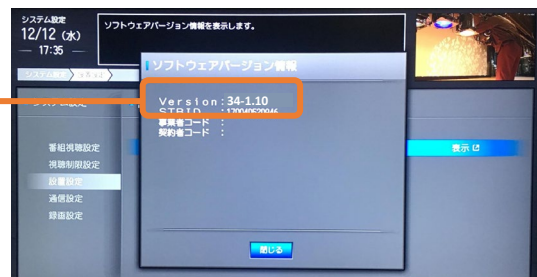

- ⑥リモコンの「戻る」ボタンを複数回押すと、
通常の放送画面に戻ります



万一STBの操作ができなくなった場合は

万一STBが操作不能になったり、映像が出なくなった場合は、下記の「リセット」の操作をお試しいただきますようお願い申し上げます。

リセットの操作方法

- ① STB本体の一番左側の「リセット」ボタンを押します
- ② しばらくするとディスプレイ部の表示が「BOOT」に変わり、その後時刻表示になります
- ③ リモコンまたは本体の電源ボタンを押すと、STBが起動します



今後のバージョンアップについて

今後も機能の拡張や安定性の向上のために随時バージョンアップを予定しております。当社ホームページにお知らせを掲載してまいりますので、ご確認いただければと存じます。

ホームページ : <https://www.tst.ne.jp/>